

УРОВНЕМЕР С ИГОЛЬЧАТЫМ ЗАТВОРОМ PN 10

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровнемеры обычно устанавливаются снаружи резервуара или бака, требующего отслеживания уровня содержащейся в нем жидкости, чтобы при необходимости своевременно ее пополнить. Суть их работы чрезвычайно проста и основывается на принципе двух сообщающихся сосудов. Таким образом, считывание уровня оказывается абсолютно точным и равняется фактическому уровню жидкости в баке или резервуаре. Естественно, что для нормального выполнения уровнемером его функции, трубка должна быть прозрачной. Уровнемер с игольчатым затвором состоит из двух частей: верхней, которая берет на себя функцию дросселирования и соединения с прозрачной трубкой, и нижней, которая, помимо двух вышеупомянутых функций, включает также кран для слива жидкости из трубы. Игольчатый затвор позволяет изолировать прозрачную трубку, чтобы произвести ее быструю замену в случае неисправности. В то время как расположенный внизу кран позволяет слить жидкость из прозрачной трубки (при соединении с закрытым резервуаром).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: условное (PN)	10 бар 80°C
Температура: макс, допустимая рабочая (TS)	соотв. UNI 8065 § 6 гликоль 50%
Рабочие среды: Жидкий теплоноситель	Резьба согласно ISO 228/1
Гликольные растворы Резьба:	Испытание P11 - EN 12266-1
Присоединение к трубопроводу	Испытание P12 - EN 12266-1
Тесты и испытания согласно	
Уплотнительная поверхность	
Уплотнение седла затвора	

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из латуни **EN12165-CW617N**

Другие детали из латуни **EN 12164 - CW614N**


ТОВАРНЫЙ КОД

1801.010	резьбовое соединение нар. резьба	1/4"	трубка 010
1801.013	резьбовое соединение нар. резьба	3/8"	трубка 013
1801.016	резьбовое соединение нар. резьба	1/2"	трубка 016

1801 • 1/4"– 1/2"

УРОВНЕМЕР С ИГОЛЬЧАТЫМ ЗАТВОРОМ PN 10

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

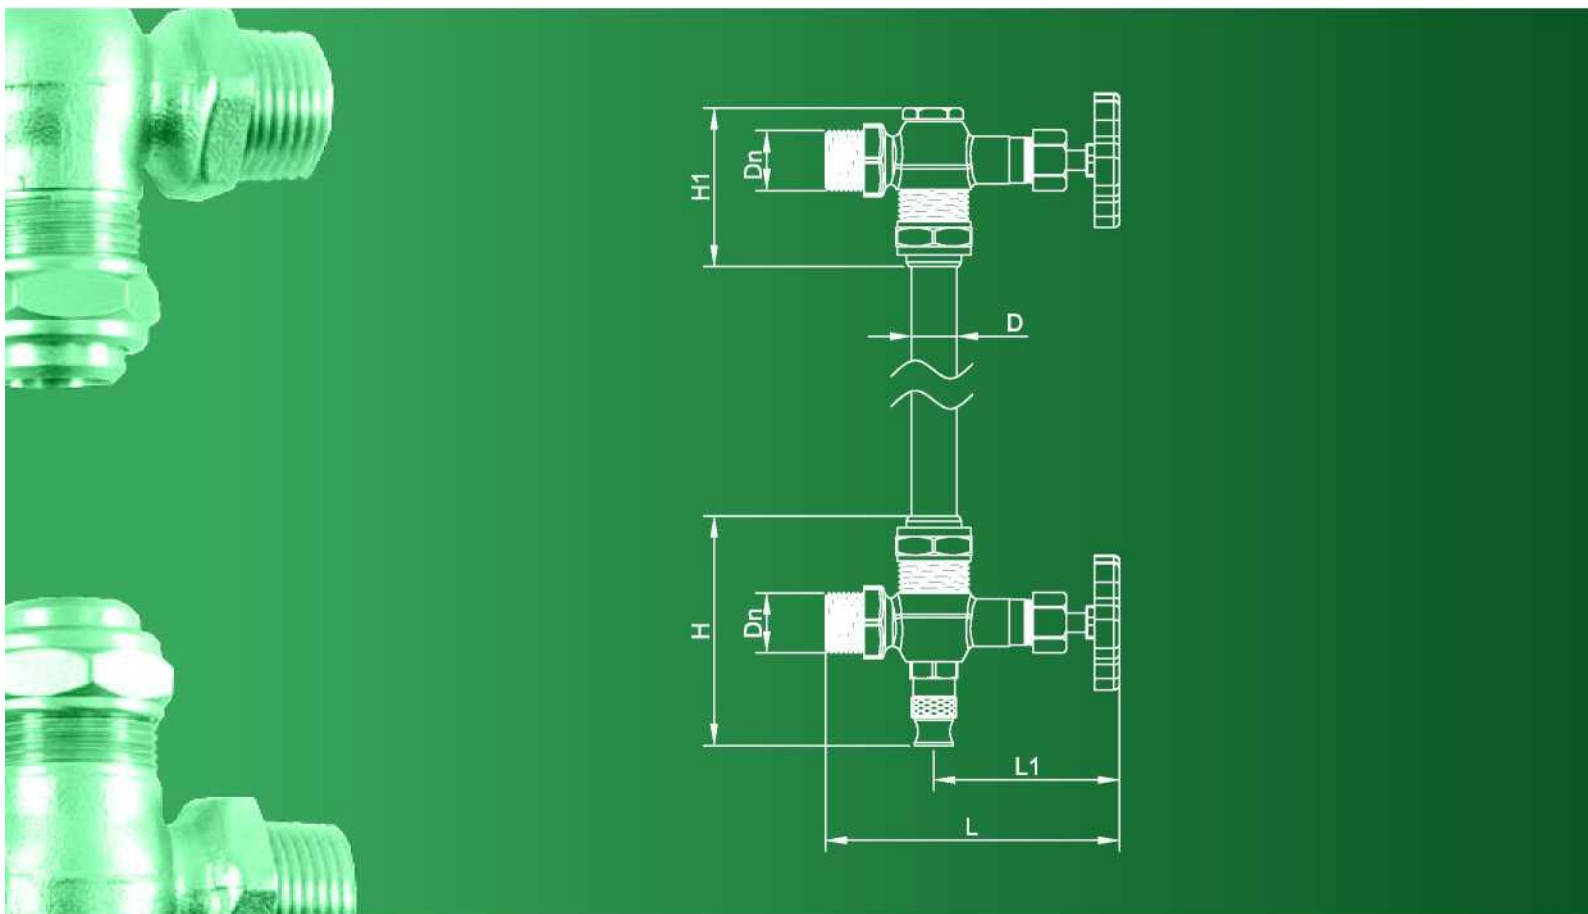

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	D	L	L1	H
1/4"	10	100	65	75
3/8"	13	104	69	78
1/2"	16	108	69	81

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: oxr@nt-rt.ru || сайт: <http://or.nt-rt.ru>